

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
INSTRUCTIONS POUR LUMINAIRE DE ZONE DEL
Avertissement:

CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ CONFORMÉMENT À TOUS LES CODES D'INSTALLATION APPLICABLES PAR UN ÉLECTRICIEN TITULAIRE D'UN PERMIS.

To avoid the risk of fire, explosion, or electric shock, this product should be installed, inspected, and maintained by a electrician only, in accordance with all applicable electrical codes.

Pour éviter les chocs électriques:


- Assurez-vous que l'alimentation électrique est ÉTEINTE avant et pendant l'installation et l'entretien.
- Le luminaire doit être connecté à un système de câblage avec un conducteur de mise à la terre pour l'équipement.

Avertissement:

- Assurez-vous que la tension d'alimentation est la même que la tension nominale du luminaire.
- Ce luminaire n'est pas conçu pour être utilisé avec des sources d'alimentation temporaires telles que des générateurs.
- Ne pas installer là où les températures de fonctionnement indiquées dépassent la température d'ignition de l'atmosphère dangereuse.
- Ne pas utiliser à des températures ambiantes supérieures à celles indiquées sur la plaque signalétique du luminaire.
- Gardez la lentille bien fermée pendant le fonctionnement.

Pour prévenir l'intrusion d'eau, assurez-vous que le bouchon de court-circuit ou le photorésistor est installé correctement et que le joint est présent, et que la porte de la lentille est correctement placée et scellée. Le non-respect de ces instructions peut endommager le luminaire.

Pour les connexions électriques, utilisez des fils classés pour une température minimale de 90 °C.

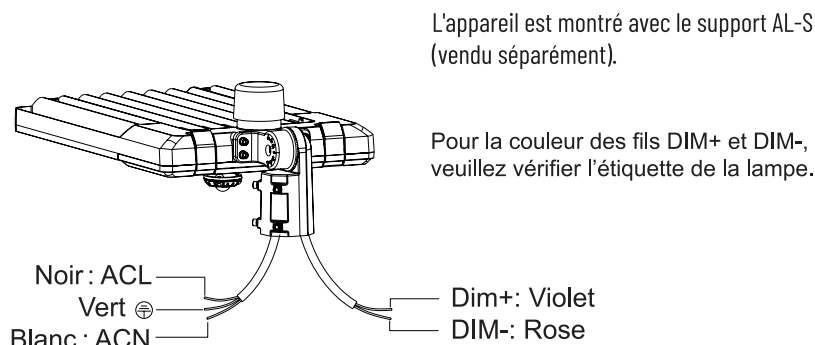
Supports et instructions d'installation optionnels


Il y a 4 supports optionnels pour ce luminaire. Veuillez vous référer aux instructions d'installation ci-dessous pour plus de détails.

AL-SF-BZ: Support à raccord coulissant

AL-APM-BZ: Support de montage sur poteau ajustable

AL-TR-BZ: Support de montage en étrier

AL-PM-BZ: Montage sur poteau

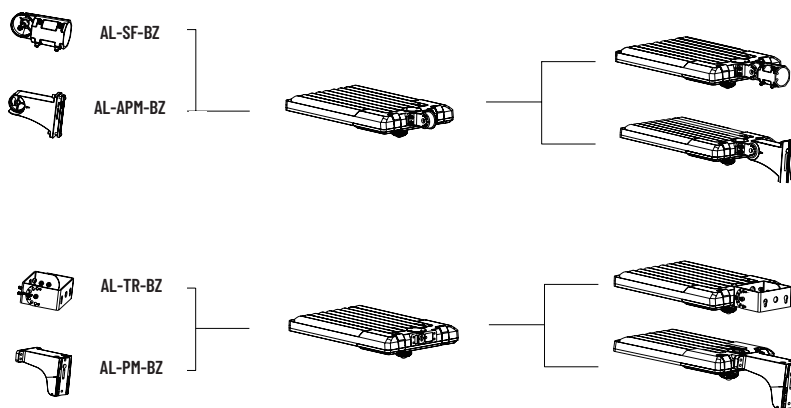

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU SUPPORT DE MONTAGE
1. Support de Montage Ajustable avec Raccord Coulissant AL-SF-BZ

Étape 1 : Retirer la base du support du support, puis installer la base du support sur le luminaire à l'aide des fixations fournies. (Fig.1)

Étape 2 : Faire passer les fils à travers le support. (Fig.2)

Étape 3 : Installer le support sur le luminaire et serrer les fixations. (Fig.3)




Fig 1

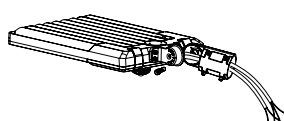


Fig 2




Fig 3

2. Support de Montage sur Poteau Ajustable AL-APM-BZ

Étape 1 : Retirer la base du support du support, puis installer la base du support sur le luminaire à l'aide des fixations fournies. (Fig. 4)

Étape 2 : Faire passer le fil à travers le support. (Fig. 5)

Étape 3 : Installer le support sur le luminaire, puis installer le couvercle latéral et serrer les fixations. (Fig. 6)

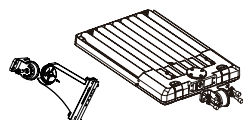


Fig 4

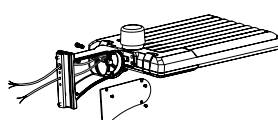


Fig 5


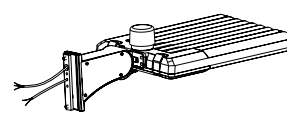


Fig 6


2. Support de Montage en Étrier AL-TR-BZ

Étape 1 : Retirer les fixations de montage du support sur le luminaire et faire passer les fils à travers le support. (Fig. 7A)

Étape 2 : Installer le support sur le luminaire et serrer les fixations. (Fig. 7B)

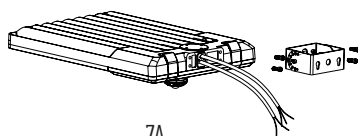

7A

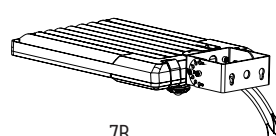


7B


4. Montage sur Poteau AL-PM-BZ

Étape 1 : Retirer les vis de montage du support sur le luminaire et faire passer les fils à travers le support. (Fig. 8A)

Étape 2 : Installer le support sur le luminaire et serrer les fixations. (Fig. 8B)



8A

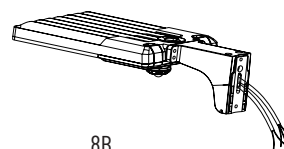

8B

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DE LA LUMIÈRE DE ZONE
1. Installation du Luminaire de Zone AL-SF-BZ

Étape 1 : Desserrer les quatre boulons du support à raccord coulissant, connecter les fils du luminaire aux conducteurs d'alimentation appropriés, puis tirer les fils à l'intérieur du poteau. (Fig. 9)

Étape 2 : Placer le support sur le poteau et serrer les quatre fixations. (Fig. 10)

Remarque : L'angle est ajustable de 0 à 90°. (Fig. 9)

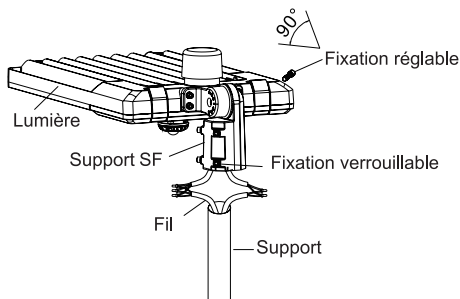


Figure 9

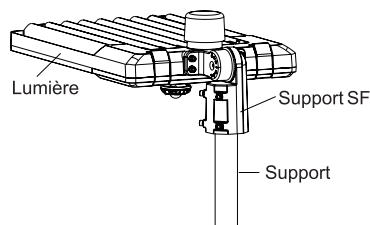


Figure 10

2. Installation du Luminaire de Zone avec AL-APM-BZ

Étape 1 : Fixer le support de montage sur poteau au poteau carré à l'aide d'un boulon, puis insérer le fil connecté à l'intérieur du poteau. (Fig. 11)

Étape 2 : Placer les connexions électriques dans la boîte de jonction, puis refermer la boîte de jonction. (Fig. 12)

Remarque : L'angle est ajustable de 0 à 35°. (Fig. 11)

L'installation sur un poteau rond suit les mêmes étapes. Veuillez retirer la plaque d'espacement en silicone lors de l'installation sur un poteau rond. (Fig. 13)

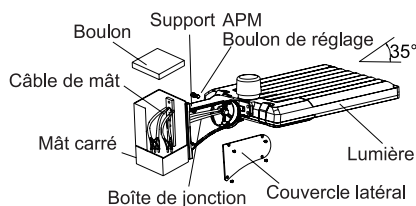


Figure 11

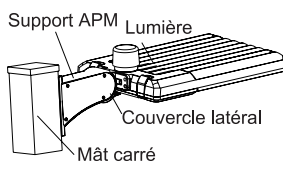


Figure 12

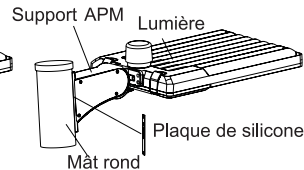


Figure 13

3. Installation du Luminaire de Zone avec AL-TR-BZ

Étape 1 : Percer des trous dans le mur comme indiqué. (Fig. 14)

Étape 2 : Enfoncer les boulons d'expansion fournis dans le mur. (Fig. 15)

Étape 3 : Fixer le luminaire au support et serrer les vis; connecter le câblage du luminaire aux conducteurs d'alimentation appropriés et les placer dans la boîte de jonction. (Fig. 16)

Remarque : L'angle est ajustable de 0 à 90°. (Fig. 16)

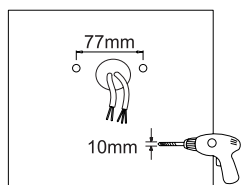


Figure 14

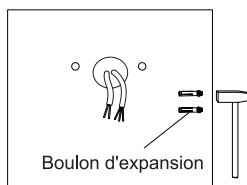


Figure 15

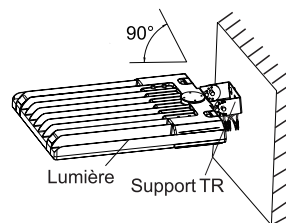
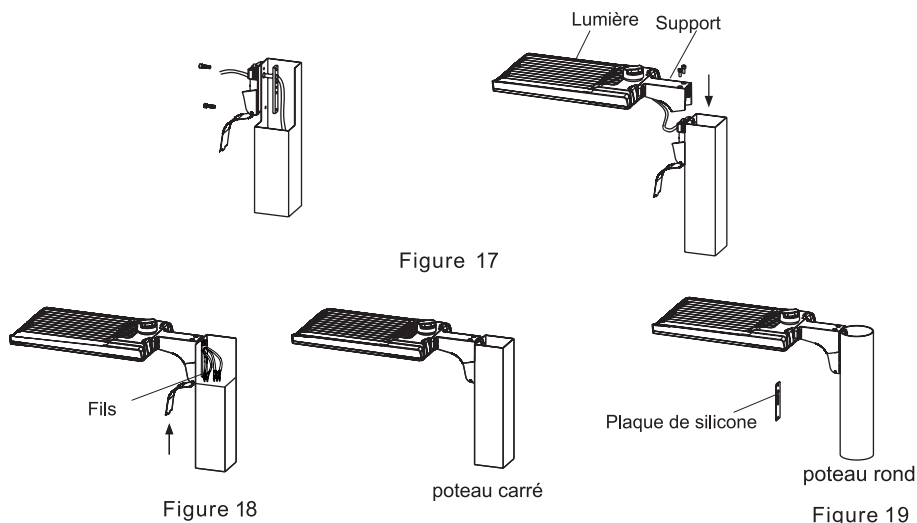


Figure 16


INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DE LA LUMIÈRE DE ZONE
4. Installation du Luminaire de Zone avec AL-PM-BZ

Étape 1 : La base possède des motifs de trous compatibles avec la plupart des trous de perçage de poteaux existants. Si nécessaire, percer de nouveaux trous dans le poteau. Faire passer les fils d'alimentation depuis l'intérieur du poteau à travers la base du support de montage. (Fig. 17)

Étape 2 : Fixer le support de montage sur poteau au poteau carré à l'aide du boulon fourni, puis insérer le fil connecté à l'intérieur du poteau. (Fig. 18)
 L'installation sur un poteau rond suit les mêmes étapes. Veuillez utiliser la plaque d'espacement en silicone fournie lors de l'installation sur un poteau rond. (Fig. 19)



5. Ajout d'une Cellule Photocellule ou d'un Capteur Z10

Lorsque la fonction photocellule est requise, la photocellule doit être installée à l'arrière du luminaire ; lorsqu'elle n'est pas requise, le bouchon de court-circuit fourni doit être installé à l'arrière du luminaire.
 Lorsque la fonction du capteur Z10 est requise, retirer le couvercle de la prise Z10 à l'avant du luminaire ; lorsqu'elle n'est pas requise, le couvercle doit rester installé sur le luminaire.

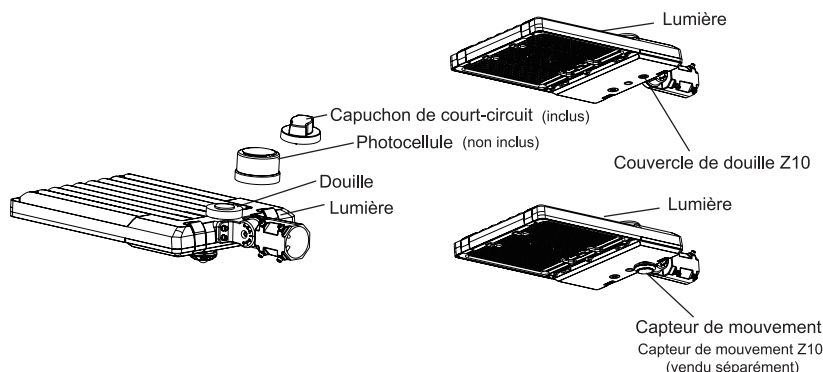
6. Ajustement de la Couleur et de la Puissance

Étape 1 : Tourner le bouchon métallique dans le sens inverse des aiguilles d'une montre avec un tournevis pour le retirer, puis faire glisser l'interrupteur vers la gauche ou la droite pour ajuster le contrôleur de puissance et le contrôleur de température de couleur (CCT) selon les besoins. (Fig. 20)

Étape 2 : Après avoir ajusté la fonction de contrôle désirée, serrer le bouchon métallique et le bouchon en plastique dans le sens des aiguilles d'une montre. (Fig. 21)

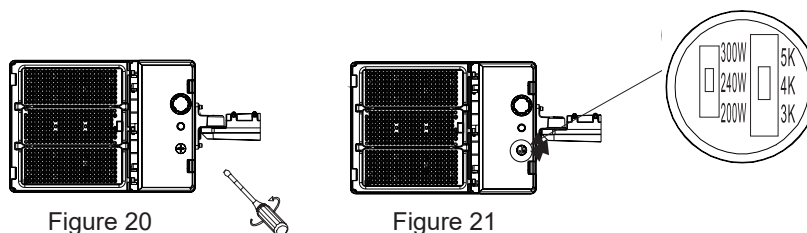

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DE LA LUMIÈRE DE ZONE
1. Installation d'un Objectif Différent

Étape 1 : Ouvrir le cadre de la porte de l'objectif en déclipant les loquets et retirer l'objectif préinstallé. (Fig. 22)

Étape 2 : Choisir un objectif différent à installer. Avec la flèche d'alignement de l'objectif pointant vers l'avant du luminaire, insérer l'objectif dans le luminaire. S'assurer que l'objectif et le joint sont bien positionnés. (Fig. 23)

Étape 3 : Refermer le cadre de la porte de l'objectif et reclipser les loquets. Inspecter le cadre de la porte et l'objectif. Les loquets doivent être complètement fermés. (Fig. 23)

*REMARQUE : L'objectif, le joint et le cadre de la porte doivent être bien en place. Le non-respect de cette consigne peut causer une infiltration d'eau et endommager le luminaire.

*L'objectif T5 est préinstallé. Les objectifs T4 et T3 sont inclus dans l'emballage.
 L'objectif T2 est vendu séparément.

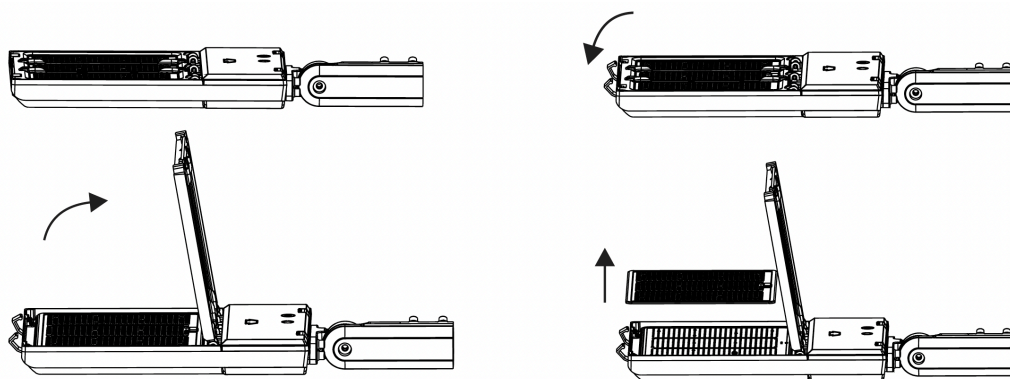


Figure 22


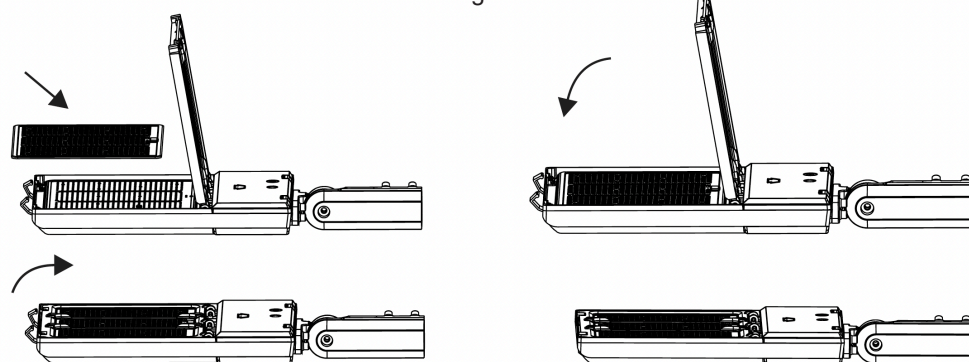


Figure 23

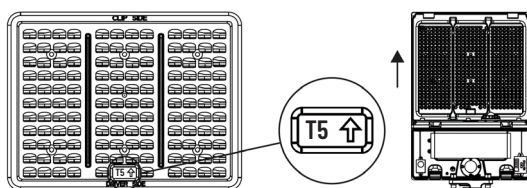

Remarque : Lorsqu'il est installé dans la bonne orientation, la flèche doit pointer vers l'avant du luminaire.